

VIVALDI

Manuale d'utilizzo

User Manual

DIFFUSORI FRAMELESS

FRAMELESS SPEAKERS

ROUND7F/TF

ROUND13F/TF

GIADA13F/13TF

GIADA16F/16TF

GIADA20F/20TF


GIADA213F

ROUND16F/16TF

ROUND17TF


ROUND20F/TF

IN-WALL SPEAKER

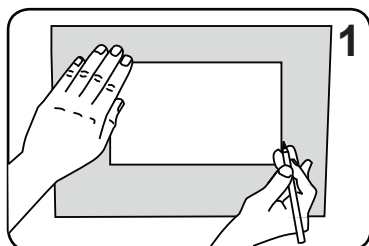


Use enclosed template to mark out the cutout, then simply cut along the line. This is the only cut you'll need to make !


MODEL	DIMENSIONS (LxHxP)	IN-WALL HOLE (LxH)
GIADA213F	386x175x82 mm	364x153 mm

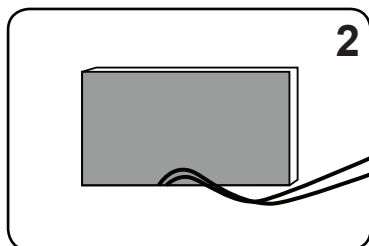



When laying loudspeaker cable from amplifier to installation point, be sure that the cable ends about 30 cm (12") beyond the wall cutout.

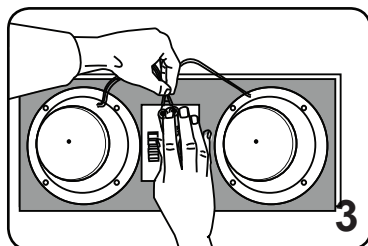

Please connect the speaker cable to the screw clamps. Ensure that the polarity is correct.

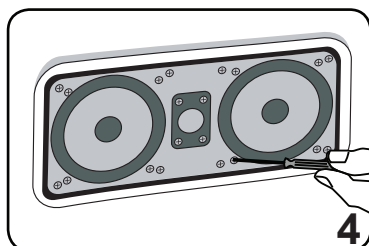

Tighten clamp screws until you can feel the frame, press firmly against the ceiling. This indicates that the clamp is extended and is gripping the ceiling.

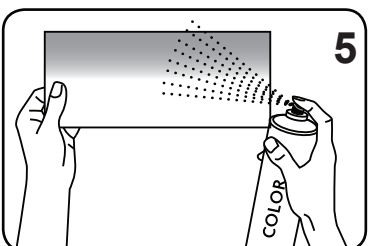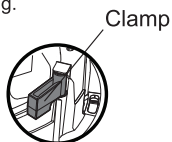


The grille cover of the InWall/InCeiling systems can simply be coated with regular paint. If the grille cover of your system comes with an additional coating this must be removed before painting.

Speaker Operation Manual

Equipment You Will Need


Besides template that is included, you must have a ladder and the equipment shown below to make the installation go smoothly.

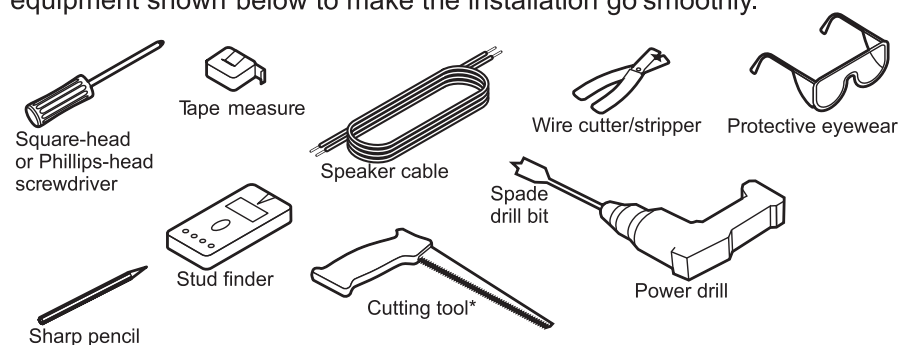


Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Bass too weak	Connection cable wrongly connected	Check connection cable and reconnect where necessary

Wiring Possibilities

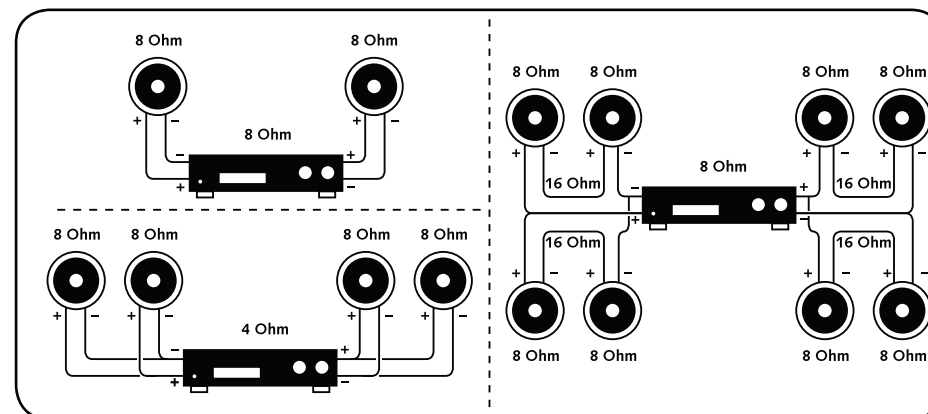


IN-CEILING SPEAKER

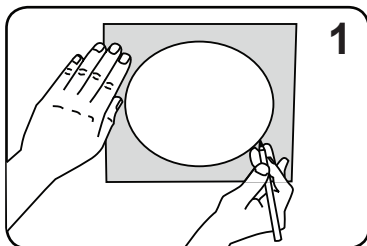


Use enclosed template to mark out the cutout, then simply cut along the line. This is the only cut you'll need to make!


MODEL	DIMENSIONS (DxP)	IN-CEILING HOLE (D)
ROUND7F	116x58 mm	100 mm
ROUND7TF	116x90 mm	100 mm
ROUND13F/TF	204x77 mm	177 mm
ROUND16F/TF	227x87 mm	210 mm
ROUND17TF	284x155 mm	262 mm
ROUND20F/TF	277x105 mm	258 mm

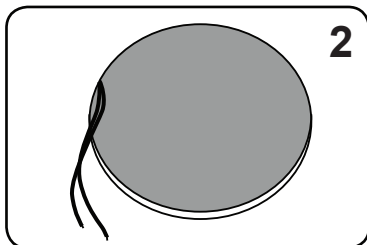

When laying loudspeaker cable from amplifier to installation point, be sure that the cable ends about 30 cm (12") beyond the wall cutout.

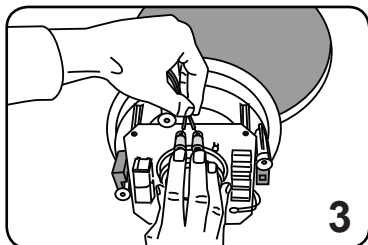

Please connect the speaker cable to the screw clamps. Ensure that the polarity is correct.

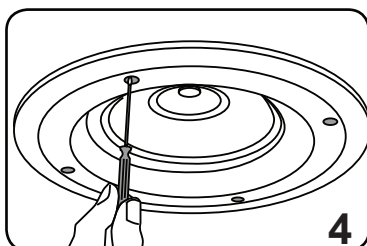


Tighten clamp screws until you can feel the frame, press firmly against the ceiling. This indicates that the clamp is extended and is gripping the ceiling.




The grille cover of the InWall/InCeiling systems can simply be coated with regular paint. If the grille cover of your system comes with an additional coating this must be removed before painting.

IN-WALL SPEAKER

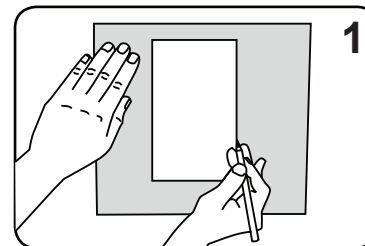


Use enclosed template to mark out the cutout, then simply cut along the line. This is the only cut you'll need to make!


MODEL	DIMENSIONS (LxHxP)	IN-WALL HOLE (LxH)
GIADA13F	175x267x75 mm	153x245 mm
GIADA13TF	175x267x80 mm	153x245 mm
GIADA16F	205x300x86 mm	186x280 mm
GIADA16TF	205x300x90 mm	186x280 mm
GIADA20F	242x362x105 mm	220x340 mm
GIADA20TF	242x362x110 mm	220x340 mm

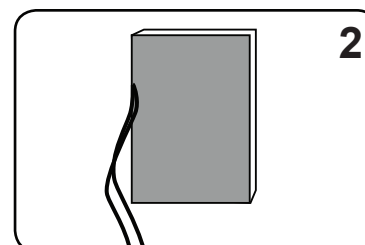


When laying loudspeaker cable from amplifier to installation point, be sure that the cable ends about 30 cm (12") beyond the wall cutout.

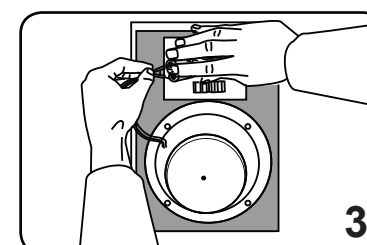

Please connect the speaker cable to the screw clamps. Ensure that the polarity is correct.

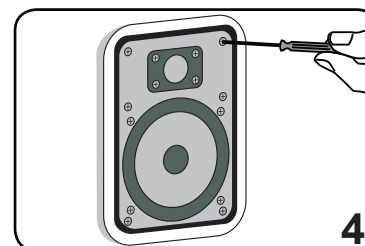


Tighten clamp screws until you can feel the frame, press firmly against the ceiling. This indicates that the clamp is extended and is gripping the ceiling.

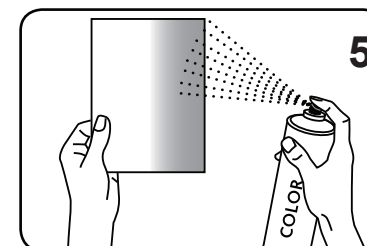

The grille cover of the InWall/InCeiling systems can simply be coated with regular paint. If the grille cover of your system comes with an additional coating this must be removed before painting.




DIFFUSORE DA INCASSO A MURO

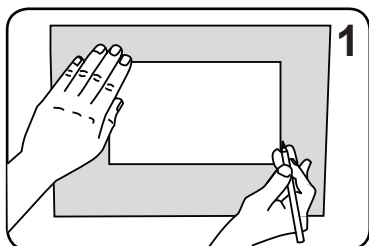


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!


MODELLO	DIMENSIONI (LxHxP)	FORO DA INCASSO (LxH)
GIADA213F	386x175x82 mm	364x153 mm

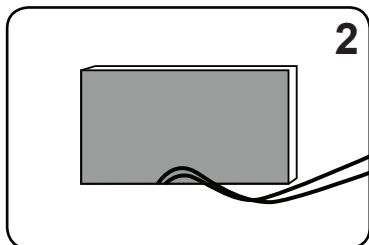

Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

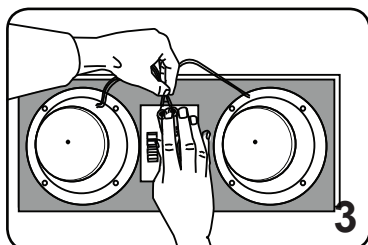


Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

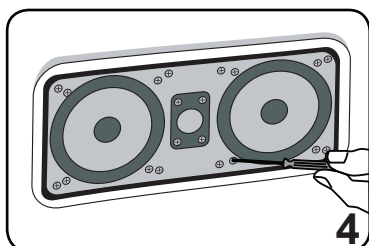

Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

MORSETTO

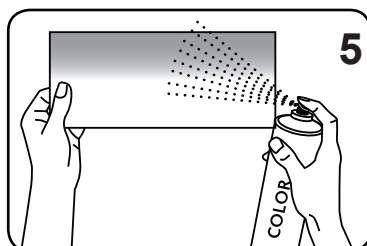


La griglia a copertura del diffusore a incasso a muro/soffitto può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

Manuale di funzionamento del diffusore

Accessori richiesti


Oltre al modello che è incluso, bisogna procurarsi una scala e l'attrezzatura illustrata qui sotto per permettere un'installazione agevole.

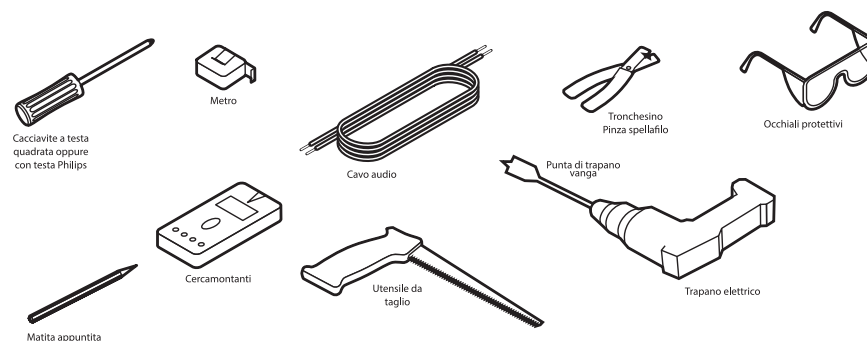


Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Basso troppo debole	Errato collegamento del cavo	Verificare il collegamento del cavo e ricollegare quando richiesto

Possibilità di collegamento

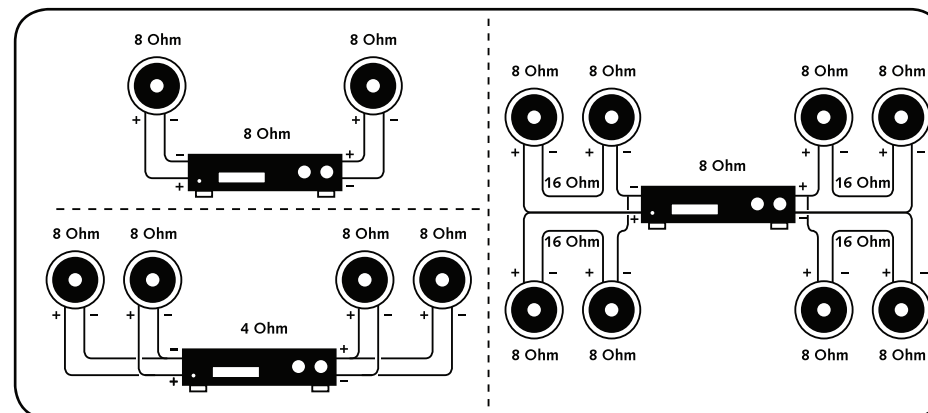


DIFFUSORE DA SOFFITTO

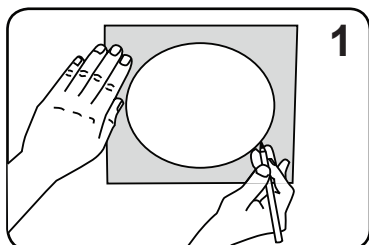


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!


MODELLO	DIMENSIONI (DxP)	FORO DA INCASSO (D)
ROUND7F	116x58 mm	100 mm
ROUND7TF	116x90 mm	100 mm
ROUND13F/TF	204x77 mm	177 mm
ROUND16F/TF	227x87 mm	210 mm
ROUND17TF	284x155 mm	262 mm
ROUND20F/TF	277x105 mm	258 mm

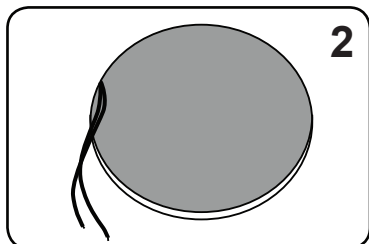



Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

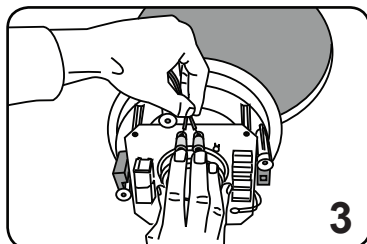

Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

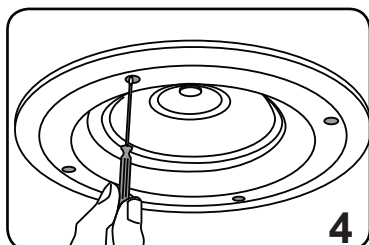


Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

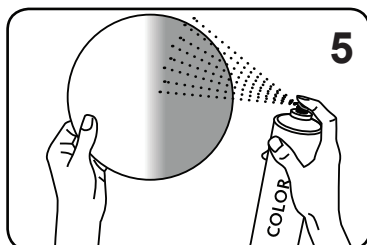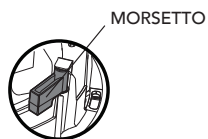


La griglia a copertura del diffusore a incasso a muro/soffitto può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

DIFFUSORE DA INCASSO

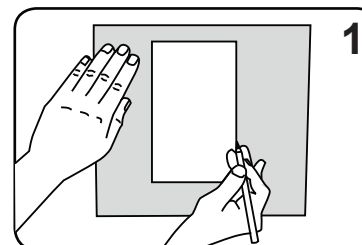


Utilizzare la sagoma all'interno per delimitare l'area di ritaglio, poi tagliare semplicemente lungo la linea. Questo è l'unico ritaglio necessario!


MODELLO	DIMENSIONI (LxHxP)	FORO DA INCASSO (LxH)
GIADA13F	175x267x75 mm	153x245 mm
GIADA13TF	175x267x80 mm	153x245 mm
GIADA16F	205x300x86 mm	186x280 mm
GIADA16TF	205x300x90 mm	186x280 mm
GIADA20F	242x362x105 mm	220x340 mm
GIADA20TF	242x362x110 mm	220x340 mm

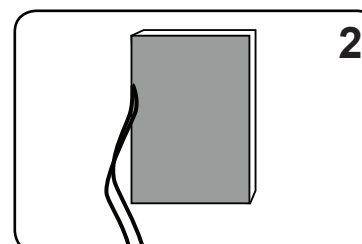


Alla stesura del cavo dell'altoparlante dall'amplificatore fino al punto di installazione, assicurarsi che il cavo finisca circa 30 cm (12") oltre alla foratura del muro.

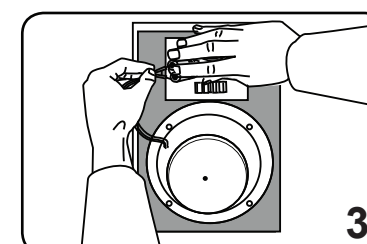


Collegare il cavo diffusore ai morsetti a vite. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

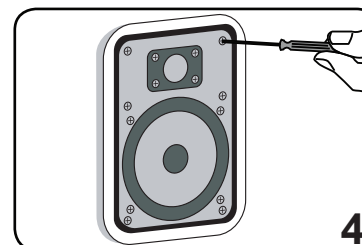

Stringere le viti finché si sente il telaio, premere fermamente contro il muro. Ciò indica che il morsetto è allungato ed è afferrato al muro.

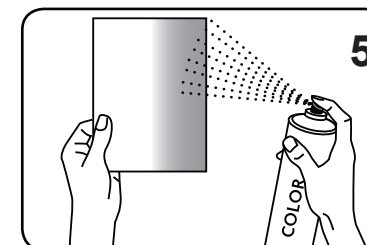

La griglia a copertura del diffusore può essere facilmente dipinta con vernice normale. Se la griglia è dotata di un ulteriore rivestimento, questo deve essere rimosso prima della verniciatura.

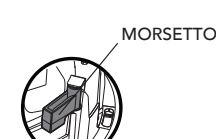

VIVALDI

GARANZIA ITALIA

Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia è determinato dalla garanzia europea, avrà validità dalla data di consegna merce. I prodotti e l'imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto (nei termini sotto indicati), senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade.

Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form <https://vivaldigroup.it/it/rma>.

Il VIVALDI CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it) risponderà via mail rilasciando il numero di autorizzazione al reso e indicando la procedura da seguire.

FOREIGN WARRANTY

Country terms. The term and warranty may vary by country and may not be the same for all products. Warranty terms and conditions for a specific product can be determined first by locating the appropriate country where the product was purchased, then identifying the type of product.

VIVALDI UNITED GROUP divisione VIVALDI Srl

Via Enrico Fermi, 8- 30020 Noventa di Piave (VE) - ITALIA - Tel. +39 0421.307825 - Fax. +39 0421.307845
info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it

© 2022Vivaldi Srl

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.

Vivaldi srl ongoing effort to improve its products, reserves the right to make technical and aesthetic changes effectively without obligation to notice.